

GUÍA DE ARMADO

Antes de iniciar el proceso de armado de tu carpa te recomendamos posicionar tu auto en un terreno plano, en caso de no contar con estas condiciones, hay que respetar la pendiente de desagüe de la carpa, es decir, si se inclina el auto que sea hacia el lado del copiloto para no generar goteras en caso de lluvia.



*Posicionar la tapa rígida para cubrirse del viento, es decir, que el viento llegue directo a la tapa.

Pasos para armar tu carpa de techo:

1. Quitar los seguros apretando los botones laterales de los broches y levantar la carpa.



2. Estirar completamente la escalera y hacer palanca con esta para abrir la base.



3. Regular el largo de la escalera desde arriba hacia abajo (Angulo ideal de 70° aprox.)



4. Posicionar solapas ubicadas en el borde de la base de la carpa.




5. Posicionar las 6 varillas para abrir la puerta y ventanas.



6. En caso de fuertes lluvias o vientos, posicionar el tubo telescópico para estirar los géneros de la carpa para que escurra mejor el agua y así estar mejor preparados para enfrentar condiciones hostiles.

También sirve para separar los géneros, lo que ayuda a generar mayor ventilación y así menor condensación dentro de la carpa.

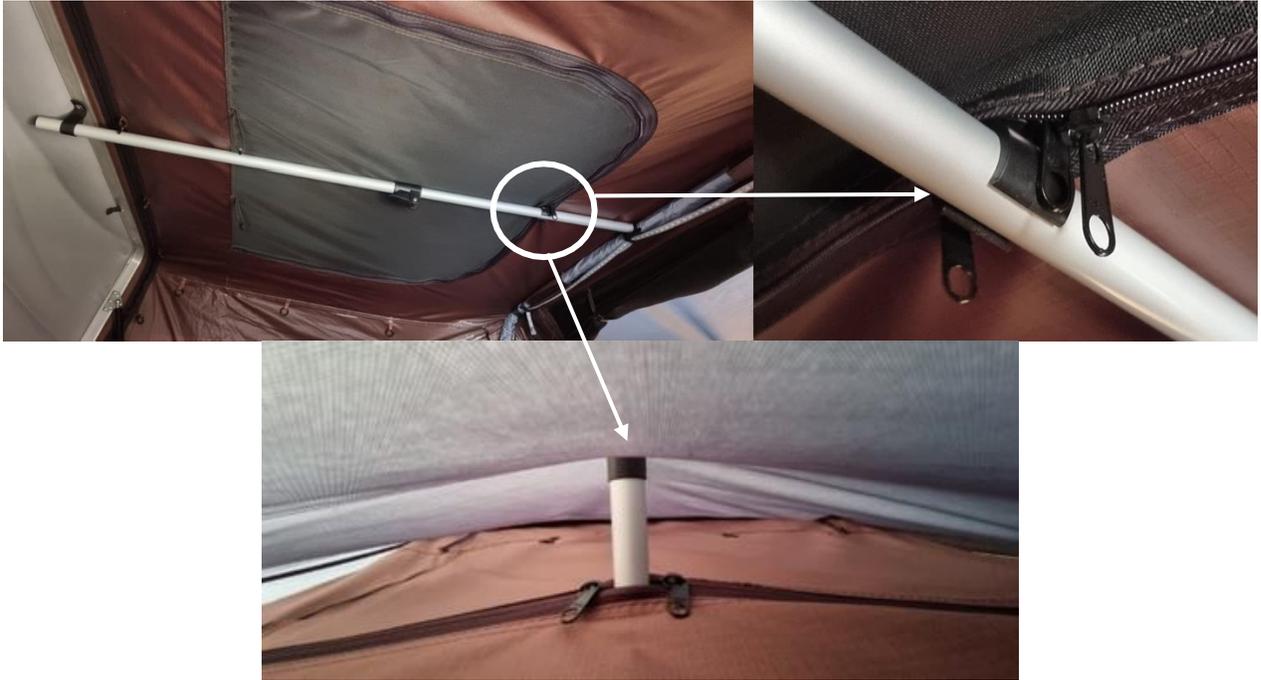

Pasos para cerrar tu carpa de techo


1. Sacar y guardar las varillas y soltar solapas café.




2. Levantar la base con la escalera en un Angulo de 90° para cerrar la base.



3. Comprimir la escalera apretando los botones inferiores hasta que esta quede dentro de la base.

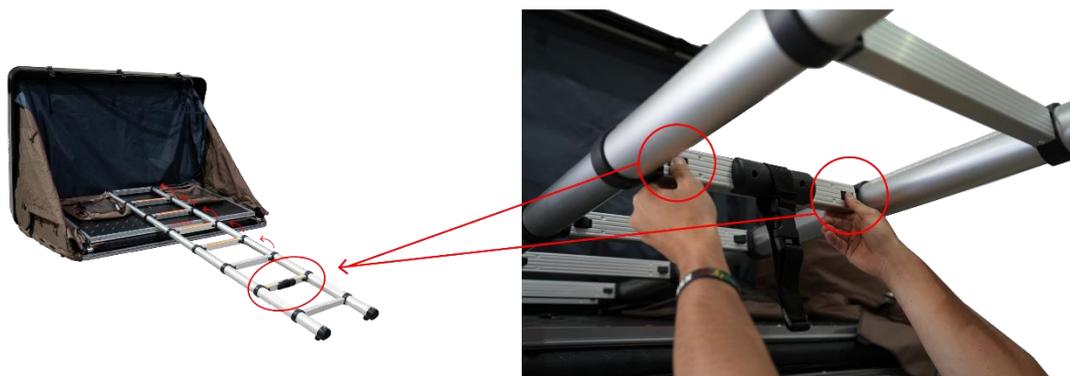

4. Agarrar la correa para cerrar la carpa en altura, al ir bajando la tapa preocuparse que todos los géneros queden dentro para luego poner los broches.

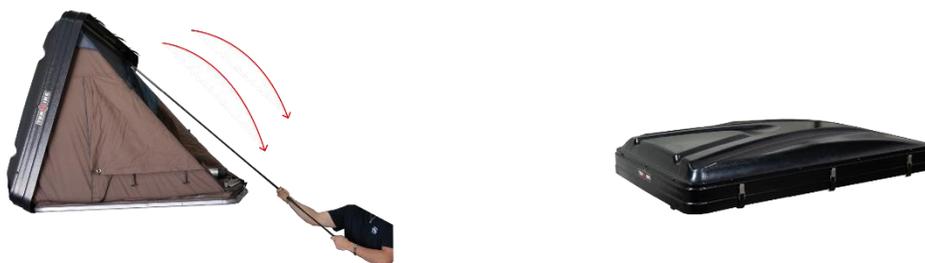

RECOMENDACIONES DE USO Y PRECAUCIONES

- Al guardar la carpa se debe asegurar de que esté completamente seca para evitar la humedad interna y la aparición de hongos. En caso de guardarla durante la lluvia, se recomienda cerrar los cierres de las ventanas y puertas para evitar un mayor ingreso de agua. Apenas se encuentre en un lugar seco, se debe abrir la carpa para secarla. Es muy importante que, para su guardado por largos periodos de tiempo, ésta se encuentre 100% seca.
- No alterar ni modificar la estructura de la escalera. Esto puede provocar debilidad en su funcionamiento.
- Al instalar la carpa en el vehículo, se recomienda medir la altura total, para así evitar daños al ingresar a estacionamientos techados o subterráneos y lugares de baja altura.
- Se recomienda periódicamente revisar que los pernos del rack o soporte que sostengan la carpa estén firmes y en buenas condiciones.
- Manipular los cierres de las ventanas sin fuerza y siguiendo el recorrido de la ranura del cierre para no ocasionarle daños. En caso de corrosión, se recomienda aplicar productos lubricantes certificados.
- No colocar objetos dentro de la carpa al cerrar la tapa. Esto puede forzar el sistema de cerrado y compactación de la carpa generando deformaciones o incluso que se rompan piezas de la carpa.
- Posicionar la escalera de forma tal que la base de la carpa que la afirma quede en posición horizontal. A la vez, se requiere regular su largo cerrando los peldaños superiores que sean necesarios hasta lograr el largo correcto y un ángulo de apoyo que no sea muy horizontal, cosa que la mayor fuerza sea en el eje vertical.
- No subirse a la carpa ni cargar peso a esta si la escalera no se encuentra como punto de apoyo firme a la base a la cual está unida. Esto provocará que se le exija más de lo que pueden aguantar a las bisagras que conectan ambas partes de la base y puede generar un quiebre o deformación de estas últimas.
- El techo de la carpa no está diseñado para soportar carga, debe ir siempre libre de peso u objetos externos sobre este.
- No fumar en el interior de la carpa.
- No manipular elementos corrosivos, inflamables o explosivos al interior de la carpa.
- No manipular con fuerza ni presión tanto en la apertura como en el cierre de la carpa.
- Si no se utiliza la carpa por un periodo prolongado de tiempo, se debe evitar dejarla permanentemente al sol o en un lugar húmedo. Se recomienda abrirla ocasionalmente para que le entre aire.
- En caso de desmontar la carpa, se debe manipular con precaución para evitar golpes, abolladuras u otros daños que se puedan generar.
- Para limpiar la carpa, se puede aspirar para extraer la arena o tierra que se pueda acumular en su interior. También se puede utilizar una escoba o paño húmedo con agua fría. Se debe evitar el uso de detergente y otros productos químicos para su limpieza.
- Se recomienda limpiar periódicamente la tapa rígida de la carpa. Se debe limpiar inmediatamente las fecas de los pájaros, ya que dañaran la pintura.